
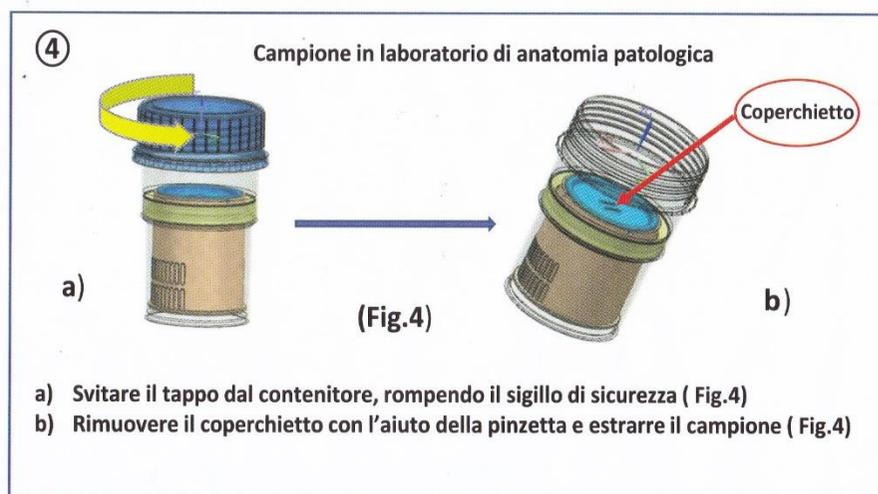
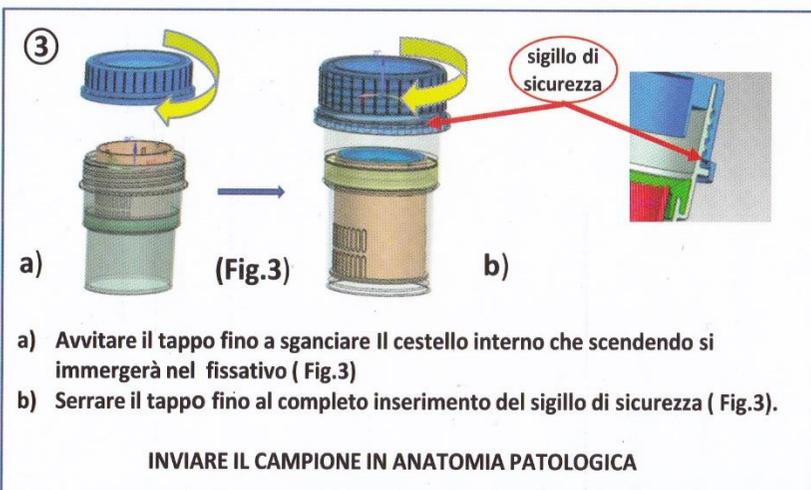
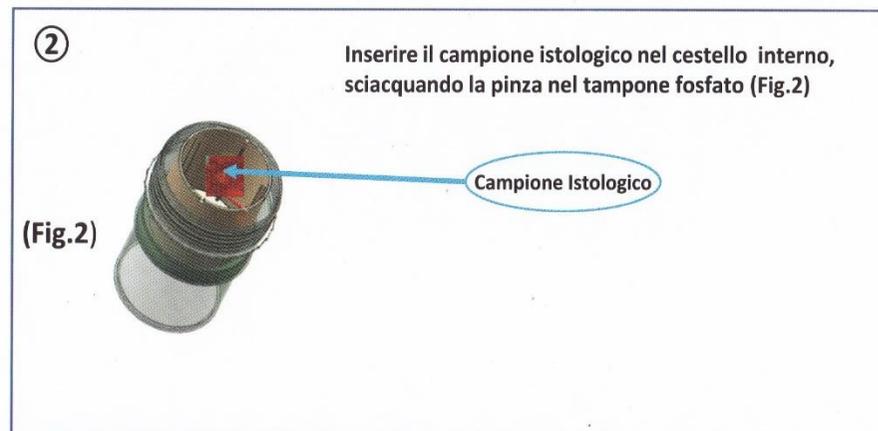


Contenitore ZERO 60 A - ISTRUZIONI PER L'USO

MGM




Contiene nel vano superiore 10ml di tampone fosfato, nella parte inferiore ermeticamente chiusa 10ml di Formalina concentrazione 8%

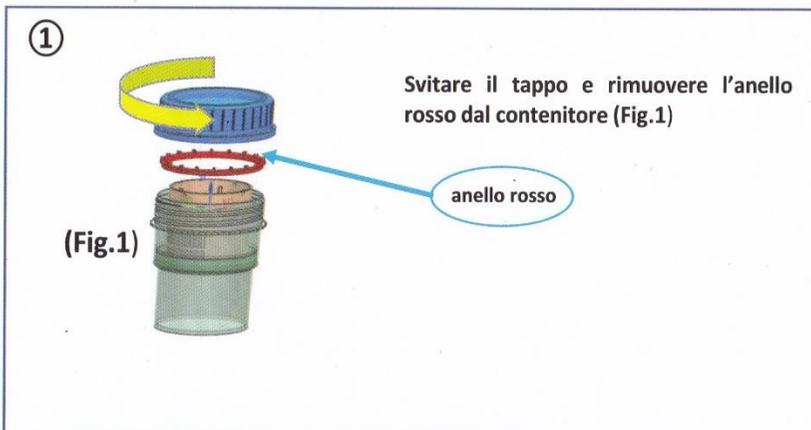

Contenitore ZERO 150 C - ISTRUZIONI PER L'USO



Preriempiuto, nella parte inferiore ermeticamente chiusa, con 60 ml formalina 4% neutra tamponata

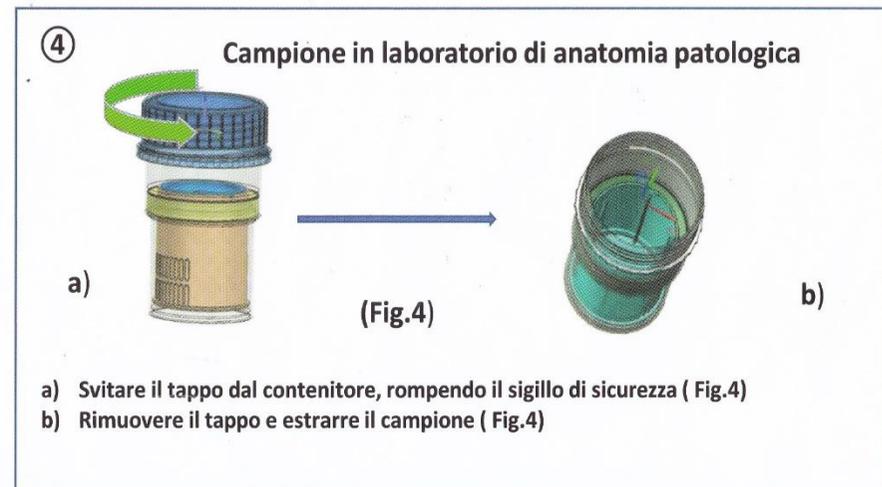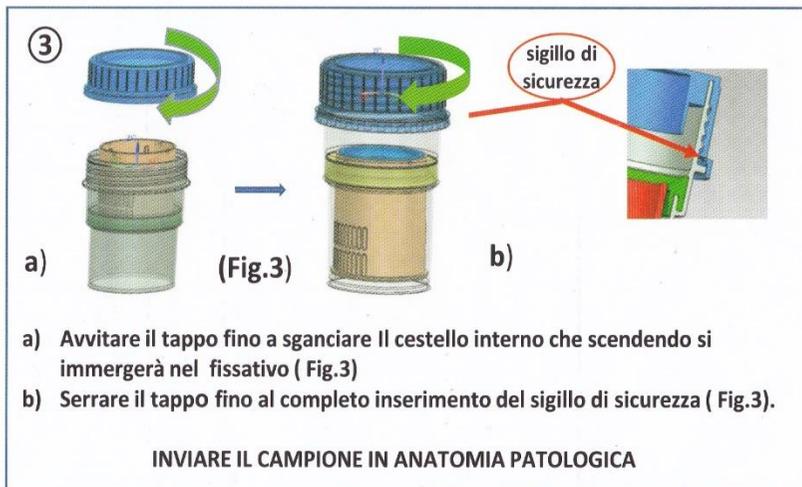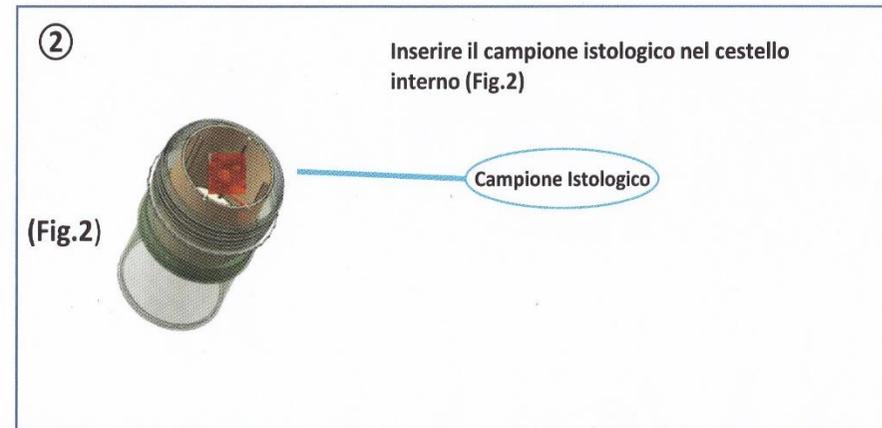

Contenitore ZERO 500 D - ISTRUZIONI PER L'USO

MGM

Preriempiuto con 115 ml di formalina 8% e 115 ml di Tampone Fosfato - per pezzi anatomici di media e grande dimensione

